

# Información de seguridad



Advertencia general, ¡tenga en cuenta las siguientes instrucciones!

## **ADVERTENCIA**



¡Atención, peligro de aplastamiento!



¡Atención, objeto afilado!



¡Atención a las superficies calientes!



Advertencia de sustancias inflamables / Advertencia de peligro de incendio



Lea atentamente el manual de instrucciones de su aparato y las instrucciones de seguridad adjuntas.



Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica antes de realizar cualquier reparación.



Utilice siempre guantes de protección adecuados.

# Seguridad

## Electrodomésticos de cocina

### IMPORTANTE

Éstas son sólo ilustraciones a modo de ejemplo, ¡consulte siempre el manual de instrucciones de su aparato!

### PRECAUCIÓN PARA APARATOS DE COCCIÓN CON CONEXIÓN DE GAS

! Artículo especial que sólo puede ser instalado por un especialista/installador autorizado. Atención: ¡Peligro de muerte en caso de conexión incorrecta!

Todas las instrucciones de seguridad describen detalladamente los riesgos potenciales que abordan y contienen instrucciones precisas sobre cómo evitar lesiones, daños materiales o descargas eléctricas como consecuencia de una manipulación incorrecta. Tenga en cuenta las siguientes indicaciones:



1. Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de realizar los procedimientos descritos.
2. Utilice guantes de protección antes de empezar a trabajar.
3. Realice los procedimientos descritos sólo cuando el aparato esté frío.

### ADVERTENCIA



- Desconecte siempre el aparato de la fuente de alimentación antes de realizar trabajos de instalación.
- La instalación y las reparaciones deben ser realizadas por especialistas cualificados de acuerdo con las instrucciones del fabricante y las normas de seguridad locales aplicables. Por lo tanto, realice usted mismo las reparaciones o sustituciones de piezas sólo si está expresamente previsto en el manual de instrucciones.



- Utilice únicamente piezas de repuesto certificadas, en caso de duda piezas de repuesto originales.
- Lea atentamente todas las instrucciones para evitar un uso inadecuado y el consiguiente riesgo de lesiones.



- No toque los accesorios ni las piezas de repuesto con las manos mojadas. Tenga cuidado con las superficies calientes: No toque las superficies calientes del aparato.
- Utilice siempre guantes de trabajo adecuados para instalar o reparar los accesorios.









- Mantenga los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños: Los niños podrían envolverse en materiales de embalaje como bolsas de plástico o papel de aluminio o tirárselos a la cabeza, lo que puede provocar asfixia.



- Por lo tanto, asegúrese de que los materiales de embalaje estén fuera del alcance de los niños.
- Tenga cuidado con las superficies calientes: No toque las superficies calientes del aparato.
- Riesgo de quemaduras: Evite el contacto durante e inmediatamente después del uso. Deje que el aparato se enfrie completamente antes de empezar a repararlo.
- Los niños y las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos sólo deben utilizar el

aparato bajo supervisión o tras recibir instrucciones detalladas de una persona responsable.

### Cuchillo de montaje batidora de mano

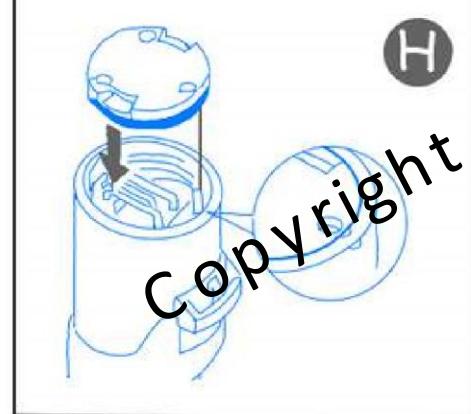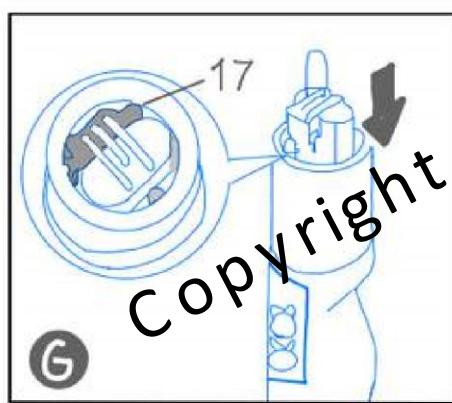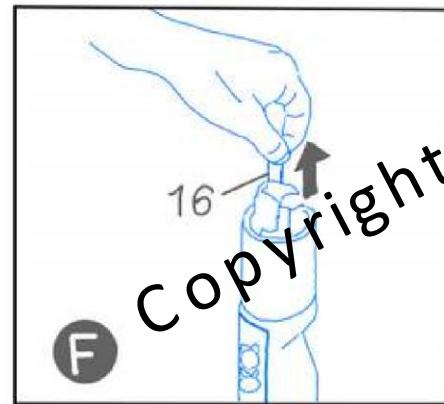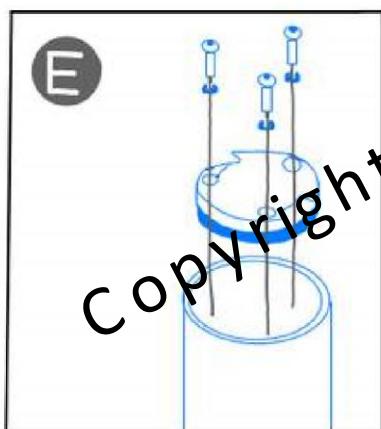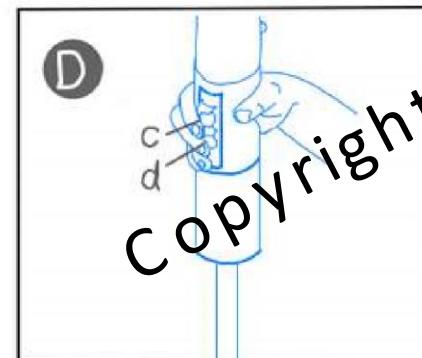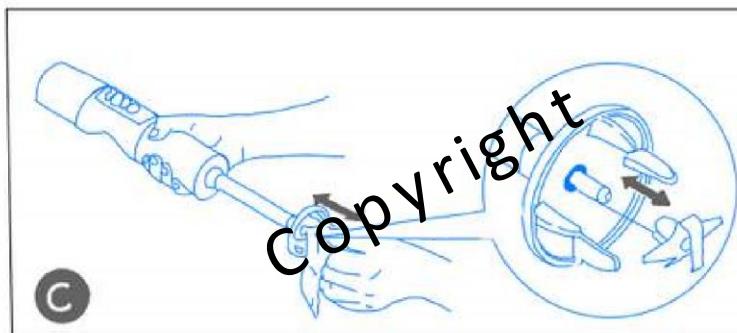

### Montaje del exprimidor de limones

